

简体中文

V60 Drip Kettle

非常感谢您购买本产品！

请务必阅读本说明书，确保正确使用。

另外，阅读后，请慎重保管。




烹饪炉所使用烹饪用具的SG标识

该标识是符合日本消费品安全协会所规定的可安全使用烹饪炉产品相关认定标准的产品标识。

SG标识制度是针对因烹饪用具缺陷所导致人身事故的补偿制度。



- 本商品专门用于家庭烹饪。
- 使用前请仔细阅读使用说明书。以避免因错误操作而发生事故。
- 请务必妥善保管本使用说明书。
- 本商品主要用于下述加热用具。



使用注意事项

- 使用前请务必确认各部分无异常。各部分中出现裂缝、破损、凹陷、弯曲、松动等异常情况时请勿使用。
- 请勿用于烧水以外的用途，以免造成变色、腐蚀。此外，请勿用于烹饪等用途。
- 请勿在满水状态下使用。请按照规定要求控制水量。注水过多会导致沸水溢出，引发烫伤危险。
- 请勿干烧。干烧会导致水壶变形、破损，并可能引发火灾或导致烫伤。
- 请勿取下壶盖后进行加热。把手因为蒸汽受热，可能导致烫伤。且树脂制把手可能因此出现破损。
- 煮沸过程中、及煮沸后水壶把手可能会发烫。请使用隔热手套等小心取水壶，以免被烫伤。
- 煮沸过程中、及煮沸后，切勿让幼儿触碰水壶，以免发生危险。
- 使用水壶长期储水会导致水壶生锈、开孔等，敬请注意。

- 倒出热水后，或壶中尚有热水残余时请勿**在手持把手时打开壶盖**。以免被蒸汽烫伤。
- 若**把手连接部位出现松动，请停止使用**。以免因把手脱落导致烫伤。
- 把手出现破损时，请勿自行进行修理、采取应急处理等。
- 壶盖抓手出现松动时，请拧紧螺丝后使用。
- 请勿在火炉上使用本产品。以免因翻倒导致烫伤。
- 请勿从高处摔落或给予本产品强烈冲击。以免导致破损、变形。
- 若煮沸后立刻倒出热水则可能出现热水飞溅的情况。**请在关火后等待20秒左右再倒出热水**。
- **请按照安全水位容量使用水壶。**

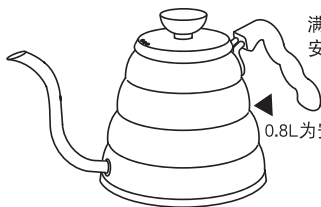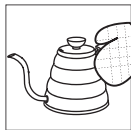

满水容量：1.2L

安全水位容量：0.8L

0.8L为安全水位

要求

- 注水口及水壶口径较小，沸腾时上述部分可能有热水溅出，请严格按照规定容量使用，并注意调节火力大小。以免火力过大而造成的伤害。

使用烹饪炉时



- 请擦干壶底附着的水滴，以确保更高效地加热。
- 请将水壶放置于烹饪炉中央处。
- 使用IH加热过程中会出现“嘭”的声音，这是由于加热器与水壶间震动余波所产生的共鸣形成的，并非水壶异常。
- 因掉落、干烧等导致水壶出现破损时，请停止使用。

※请参照所使用的烹饪炉使用说明书，正确使用产品。

使用煤气灶时



- 请勿加热极少量的水。未浸入水中的水壶部分可能因高温而变色
- **请适当调节火力，确保火焰不超出水壶壶底。**火焰过大可能导致把手、壶盖抓手发热变质、变形。
- 请将水壶平稳地放置在煤气灶中央处使用。

使用前准备

- 首次使用前，请以海绵取适量洗洁精清洗2~3次，并充分冲洗干净。
- 清洗后请注水并煮沸再倒掉热水，并重复该动作1~2次。
- 请勿使用氯系漂白剂。
- 水壶上贴有标签时，请撕下标签后使用。

使用后的保养

- 使用后请以海绵等清洗水壶并擦去水分，充分干燥后进行存放。
- 若水壶上附着有含盐分、油分的污渍，则会导致水壶生锈。请去除污渍后存放。
- 若与铁制品、铝制品等不同金属产品接触并放置在同一地方，可能导致水壶生锈，敬请注意。
- 水壶生锈后，请以海绵取适量清洁剂进行擦拭，并充分冲洗干净。
- 随着使用次数的增多，壶底可能会附着白色斑点。这是自来水中所含钙及镁等的残留。并非污垢。水壶与壶盖、注水口间亦可能附着白色斑点，请在保养时充分清洗干净。